

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。  
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

	<b>警告</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例： 感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例： 分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例： プラグをコンセントから抜く）

## 警告

**禁止**  
パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。  
特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することをおすすめします。

**強制**  
本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

**分解禁止**  
本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。  
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

**強制**  
電源ケーブルは、完全に差し込んでください。  
差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

**電源プラグを抜く**  
本製品の取り付け/取り外しをするときは、本製品およびパソコン、周辺機器の電源スイッチをOFFにし、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。  
電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

**強制**  
電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。  
さわってけがをする恐れがあります。

**強制**  
小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

**禁止**  
濡れた手で本製品に触れないでください。  
電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

**電源プラグを抜く**  
煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。  
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

**水場での使用禁止**  
風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。  
火災になったり、感電や故障の恐れがあります。

**電源プラグを抜く**  
本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。  
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

**禁止**  
レーザー光線を直視しないでください。  
トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

## 注意

**強制**  
静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。  
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータが消失、破損させるおそれがあります。

**強制**  
パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

**禁止**  
本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。  
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

**禁止**  
次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。  
・強い磁界、静電気が発生するところ  
・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ  
→故障の原因となります。  
・ほこりの多いところ  
→けが、故障、破損の原因となります。  
・振動が発生するところ  
→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。  
・平らでないところ  
→故障や変形の原因となります。  
・直射日光が当たるところ  
→故障や変形の原因となります。  
・火気の周辺、または熱気のあるところ  
→故障や変形の原因となります。  
・漏電、漏水の危険があるところ  
→故障や感電の原因となります。

**強制**  
本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをHDDディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。  
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。  
バックアップの作成を怠ったために、データが消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**強制**  
各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。  
故障の原因となります。

**注意**  
メディアは次の点に注意して大切にお使いください。  
・直射日光を当てないでください。  
・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。  
汚れは、少量の水で濡らした柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。  
・表面に傷を付いたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。  
・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。  
・表面に手を触れないでください。  
両端を持ち、縁と中央の穴をささるようにして持つてください。  
・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に持ち扱ってください。

**禁止**  
ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。  
本製品内部で発熱、けがや故障の恐れがあります。

**禁止**  
メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。  
・表面（レーベル面）に傷を付けないでください。  
・メディア同士を重ねないでください。  
・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。  
・シールやラベルなどを貼らないでください。

**強制**  
定期的にレンズのクリーニングを行ってください。  
本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなる場合があります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

**禁止**  
シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。  
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を混ぜ、かたくしぼってから拭き取ってください。

**禁止**  
パソコンおよび周辺機器の電源スイッチがONの状態で、フラットケーブルの抜き差しをしないでください。  
本製品および周辺機器の故障の原因となります。

**禁止**  
本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。  
データが消失、破損する恐れがあります。

**禁止**  
トレーに、メディア以外のものを載せないでください。  
故障や火災の原因となります。

**禁止**  
トレーを出したまま放置しないでください。  
内部にほこりが入り込んで、故障の原因となります。

**注意**  
トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。  
けがの恐れがあります。

**禁止**  
メディアを入れたまま移動しないでください。  
本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。  
メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFFにしてから行ってください。

**強制**  
本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。  
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

付属ソフトのサポートについて	
付属ソフトのサポートは各ソフトウェアメーカーにて承っております（P3参照）。ソフトウェアのユーザー登録は必ずしてください。	
※ 株式会社バッファローでは、SecureLockWare以外の付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。	

お問い合わせ・修理窓口		
お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。		
マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングをご確認ください。		
弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアをご確認ください。		
インターネット	製品情報 サポート情報	buffalo.jp 868886.jp（ハローバッファロー）

上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。	
バッファローサポートセンター	
お問合せの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。	
電話でのお問い合わせ先	※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。
東京第1センター	03-5781-7260 月～金 9:30～19:00 ± 9:30～18:00
東京第2センター	03-5365-3101 月～金 9:30～19:00 ± 9:30～18:00
IP電話	050-3101-0084 月～金 9:30～19:00 ± 9:30～18:00
名古屋	052-619-1188 月～金（祝日除く） 9:30～17:00
手紙でのお問い合わせ先	住所 〒457-8570 名古屋市南区豊田3-3-5

修理は以下へご相談ください。		※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。
バッファロー修理センター		
保証書について	修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証書契約款をよくお読み下さい。	
修理web予約	弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。 http://buffalo.jp/shuri/	
送付先住所	〒457-8570 愛知県名古屋市中区豊田3-3-5 株式会社バッファロー修理センター受付宛	
電話番号	052-698-7330 ※お預かりした修理品に関するお問合せのみ承っております。 月～金（祝日を除く） 9:30～12:00 13:00～17:00	
送付いただく物	本製品、本製品付属品、保証書（原本）、修理票（*） *修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票を添付できない場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒に送ってください。	

【注意事項】  
※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。  
※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送中に保証していたくないなどの損害をお断りください。  
※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。  
※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容（接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー（WEP）等）を消失します。修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容をお覚えてください。  
※修理期間は、製品の到着後 10 日程度（弊社営業日数）を予定しております。

ユーザー登録について  
弊社ホームページ（https://online.buffalo.jp/）でユーザー登録が可能です。  
※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

必要な情報	
①返送先（氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)	⑥具体的な症状/エラーメッセージ
②平日昼間の連絡先（氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)	⑦発生状況（初めから・ある日突然等）、発生頻度（必ず・時々・時間が経つと等）
③バッファロー製品名	⑧ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)
④バッファロー製品のシリアルナンバー	⑨製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。  
※This product supports only Japanese language.  
Technical and customer support is limited to Japan only.  
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

内蔵Blu-ray Disc はじめにお読みください  
 2006年6月5日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

## BUFFALO

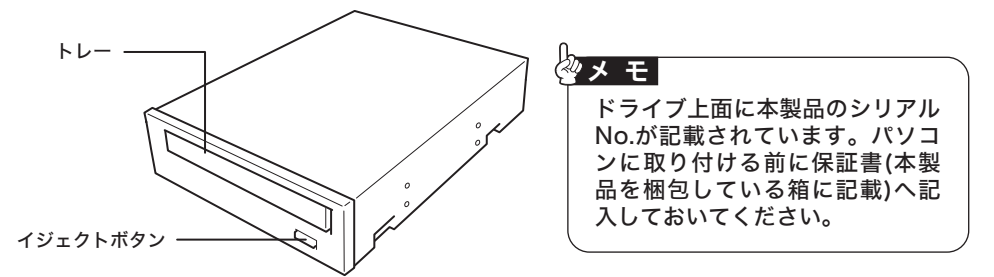
# 内蔵Blu-ray Disc マニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体.....1台



□取り付けネジ.....4本

□BD-RE (Blu-ray書換型メディア/1層25GB) .....1枚

□ユーティリティCD (CD-ROM) .....1枚

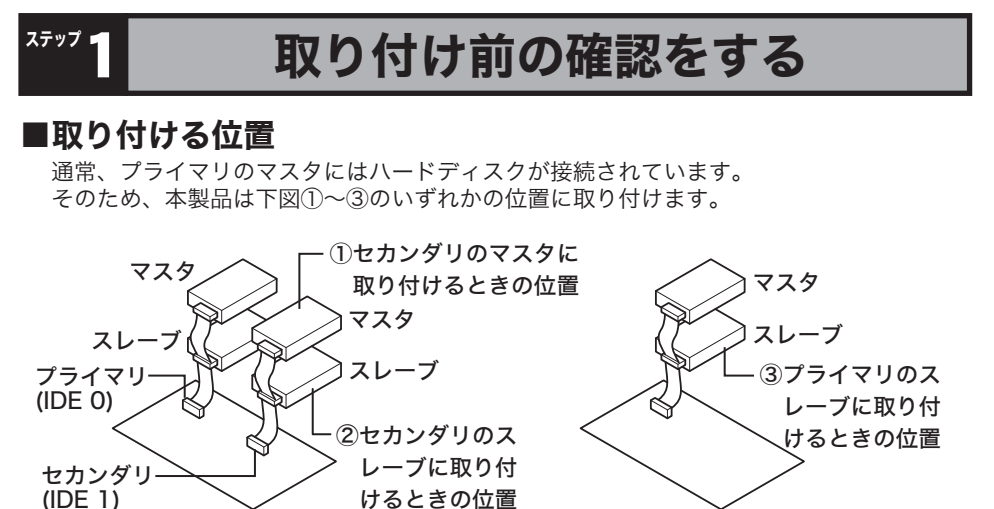
✓はじめにお読みください（本紙）.....1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

## セットアップ

以下の手順で、セットアップを行ってください。	
ステップ1	取り付け前の確認をする
■取り付ける位置	
通常、プライマリのマスタにはハードディスクが接続されています。そのため、本製品は下図①～③のいずれかの位置に取り付けます。	



### ■ジャンプスイッチの設定値

- 通常、プライマリのマスタにはハードディスクを接続します。本製品1台だけを接続して使用することはできません。
- 本製品はハードディスクが接続されていないフラットケーブルに接続することをおすすめします。本製品とハードディスクを同じフラットケーブルに接続すると、パソコンの動作が不安定になることがあります。

使用環境		プライマリ (IDE 0)		セカンダリ (IDE 1)		本製品のジャンプスイッチ設定
他のIDE機器	本製品	マスタ	スレーブ	マスタ	スレーブ	
1台	1台		本製品	—	—	マスタ(MASTER)
			—	本製品	—	スレーブ(SLAVE)
2台	1台		本製品	—	—	スレーブ(SLAVE)
			—	本製品	—	マスタ(MASTER)
3台	1台		—	—	本製品	スレーブ(SLAVE)
			—	—	本製品	スレーブ(SLAVE)

□：他のIDE機器が接続されている  
 —：IDE機器が接続されていない

【注意】セカンダリに本製品1台だけを接続するときは、必ずマスタに設定してください（出荷時はマスタに設定されています）。

### ■ケーブルについて

本製品をスレーブとして接続する場合は、右図の①のような形状のフラットケーブルが必要です。  
パソコン本体付属のフラットケーブルが②のような形状の場合や、パソコン本体にフラットケーブルが付属していない場合は、弊社製IDE接続ケーブル（別売）を使用してください。



右上へつづく

# はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## ステップ2 パソコンに取り付ける

本製品をパソコンに取り付けます。

**注意**  
●パソコンの電源スイッチをOFFにした直後は、パソコン内部の部品に触らないでください。特にCPUやVGAチップは高温になっており、やけどをするおそれがあります。電源スイッチをOFFにして30分以上経ってから作業することをおすすめします。  
●本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体の静電気を除去してください。  
●パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。  
●ステップ1でジャンプスイッチを設定していない場合は、必ず設定してください。  
●縦置き（垂直）で取り付けた場合、8cmサイズのメディアは使用できません。

1	パソコン→周辺機器の順に電源スイッチをOFFにし、電源ケーブルをコンセントから抜きます。	
2	パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。パソコン本体のマニュアルを参照してください。	
3	本製品をファイルベイに挿入し、付属のネジ（4本）で固定します。ファイルベイの位置は、パソコン本体のマニュアルで確認してください。	
4	フラットケーブルと電源ケーブルを接続します。	
<b>注意</b>	ケーブルのはさみ込みやコネクタの抜けなどがないように注意してください。	
5	パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。パソコン本体のマニュアルを参照してください。	
6	電源ケーブルをコンセントに差し込みます。	
以上で本製品の取り付けは完了です。		

## ステップ3 付属ソフトをインストールする

付属ソフト「CyberLink BD Solution」をインストールします。

**メモ**  
●CyberLink BD Solution以外のソフトも以下の手順でインストールできます。手順2でインストールしたいソフトを選択し、[開始]をクリックしてください。  
●ユーティリティCDをパソコンにセットすると、デスクトップに本製品のマニュアルとBUFFALO「DVD製品Q&A」がコピーされます。

1	ユーティリティCDをパソコンにセットします。簡単セットアップが起動します。起動しない場合は、ユーティリティCD内の「EasySetup.exe」をダブルクリックしてください。	
2		<div>1 「CyberLink BD Solution」をクリックします。</div> <div>2 [開始]をクリックします。</div>
以降は、画面に従ってインストールしてください。		
以上で本製品のセットアップは完了です。		



## オリジナルディスクを作ろう

本製品のセットアップが完了したら、オリジナルディスクを作ってみましょう。オリジナルディスクの作成には、「CyberLink BD Solution」を使用します。CyberLink BD Solutionの概要や起動方法、使いかたは以下を参照してください。

### CyberLink BD Solutionについて

Blu-ray DiscやDVD、CDのライティングソフト、オーサリングソフト、プレイヤーソフトなどを統合したソフトウェアパッケージです。各ソフトの概要は以下のとおりです。

#### 注意

Blu-ray Discの映像編集/鑑賞をするには、パソコンのOSやCPUなどに制限があります。詳しくは、仕様をご確認ください。仕様は、「画面で見るマニュアルについて」の手順で表示できます。

#### ■PowerDirector SE (ビデオ編集ソフト)

高画質のハイビジョンデジタルビデオカメラで撮影したHD映像をキャプチャしたり、動画編集を行うソフトです。

#### ■PowerProducer (オーサリングソフト)

Blu-ray Discの映像コンテンツやDVD-Videoなどのムービーディスクを作成するソフトです。

#### ■Power2Go (ライティングソフト)

データディスクや音楽CDなどを作成するソフトです。作成するディスクを暗号化する機能も備えています。

#### ■InstantBurn (パケットライトソフト)

フロッピーディスクやMOのようにファイル単位でデータを書き込むことができるソフトです。

#### ■PowerDVD BD Edition (プレイヤーソフト)

ムービーディスクの再生ソフトです。Blu-ray Discの映像コンテンツやDVD-Videoなどを再生することができます。

#### ■PowerBackup (バックアップソフト)

データのバックアップソフトです。起動ドライブの環境をバックアップすることもできます。バックアップするデータをBlu-ray DiscやDVDに保存したいときにお使いください。

#### ■PhotoNow! (フォトレタッチソフト)


写真を簡単に編集することができるソフトです。

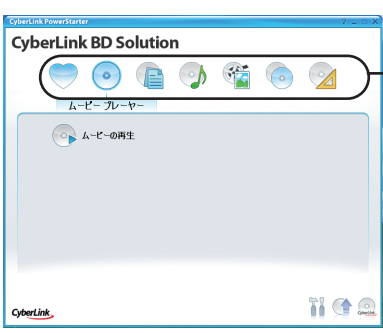
### CyberLink BD Solutionを起動する


CyberLink BD Solutionを使ってオリジナルディスクを作成しましょう。CyberLink BD Solutionを起動してやりたいことを選択していくことで用途にあわせたソフトが起動します。





#### 注意

初めて起動する場合など、サイバーリンク社のユーザー登録画面が表示されることがあります。そのときは、画面に従ってユーザー登録してください。

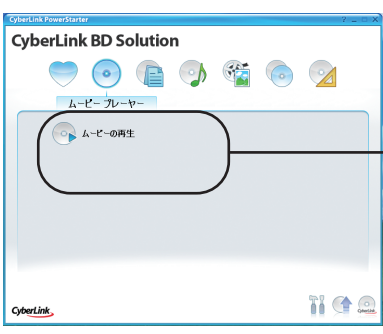
① デスクトップの  アイコンをダブルクリックします。

②  ジャンルのアイコンを選択します。各アイコンの説明は、以下を参照してください。

※画面右下の  アイコンをクリックすると、起動するソフトを選択できます。

-  お気に入りのメニューを表示します (\*)。
-  ムービーディスクを再生するときに選択します。
-  データディスクを作成するときに選択します。
-  音楽ディスクを作成するときに選択します。

\* お気に入りのメニューは、ご自分で設定できます。詳しくは、Power2Goのヘルプを参照してください。

③  行うメニューを選択します。

お使いの用途にあったソフトが起動します。以降は、ソフトのヘルプやマニュアルを参照して操作を行ってください。ソフトのヘルプやマニュアルの表示方法は、右上の「使いかた (マニュアルやヘルプの表示方法)」を参照してください。

### 使いかた (マニュアルやヘルプの表示方法)

画面の[?]をクリックするか、[スタート]―[ (すべての) プログラム]―[CyberLink BD Solution]―[ (ソフト名) ]にあるヘルプやマニュアルを参照してください。

#### 注意

PhotoNow!をお使いの場合は、ソフトを起動してから[ヘルプ]をクリックしてください。PhotoNow!では、画面に[?]が表示されません。また、[スタート]メニューにも登録されません。


### ■ソフトの画面から表示させる場合

以下は、Power2GoとPowerProducerの場合の例です。

#### 《Power2Goの場合》

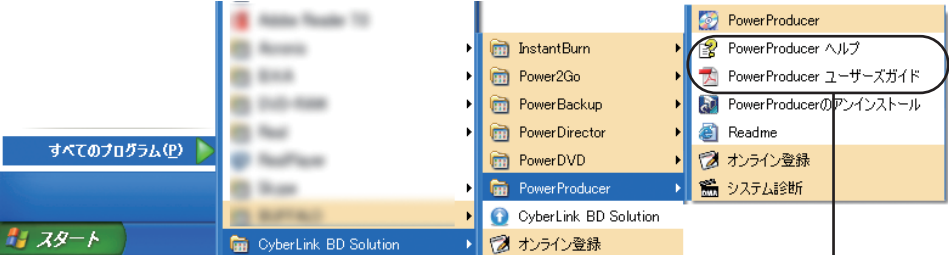
 をクリックすると、ヘルプが表示されます。

#### 《PowerProducerの場合》

 をクリックすると、ヘルプが表示されます。

### ■[スタート]メニューから表示させる場合

[スタート]―[ (すべての) プログラム]―[CyberLink BD Solution]―[ (ソフト名) ]にあるヘルプやマニュアルを選択します。以下は、PowerProducerの場合の例です。

 マニュアルやヘルプを選択します。

## デスクトップのアイコンについて

CyberLink BD Solutionをインストールすると、デスクトップに以下のアイコンが表示されます。このアイコンから、データディスクの作成、音楽ディスクの作成、ムービーディスクの作成、ディスクのコピーが行えます。詳しくは、Power2Goのヘルプを参照してください。

-  データディスク作成用のアイコンです。ここにデータをドラッグし、アイコン左の「REC」をクリックすると、データディスクを作成できます。
-  音楽ディスク作成用のアイコンです。ここに音楽データをドラッグし、アイコン左の「REC」をクリックすると、音楽ディスクを作成できます。
-  ムービーディスク作成用のアイコンです。ここにムービーデータをドラッグし、アイコン左の「REC」をクリックすると、ムービーディスクを作成できます。
-  ディスクコピー用のアイコンです。このアイコンをダブルクリックすると、ディスクコピーのメニューが表示されます。

## 便利なソフトのご案内

ここでは、CyberLink BD Solution以外の付属ソフトについて説明します。各ソフトは、簡単セットアップ (ユーティリティCDをパソコンにセットしたときに表示される画面) からインストールできます。用途にあわせてお使いください。

### Secure Lock Ware (WindowsXPのみ)

DVD-RAMメディア (FAT32フォーマット) 用のAES暗号化ソフトです。SecureLockWareでDVD-RAMメディアを暗号化しておけば、DVD-RAMメディアに保存する全てのデータが自動的に暗号化されます。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるため、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。

使いかたは、SecureLockWareのマニュアルを参照してください。SecureLockWareのマニュアルは、簡単セットアップのメニュー (本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動) から表示できます。

### (体験版)

DVD-Video、DVD±VR、VideoCD、SVCDなど映像ディスクの高速・高品質コピーが可能なユーティリティ・ソフトです。体験版のため、インストール後30日間のみ使用できます (期間中は全ての機能を試用できます)。

使い方は、ヘルプを参照してください。ヘルプは、起動後に画面右上の「?」のアイコンをクリックすることで表示されます。

#### メモ

##### 「InterVideo DVD Copy 4 Platinum」優待販売について

付属の体験版 InterVideo DVD Copy 4 からアクセスできるBUFFALO製品ユーザー様限定の特設ページにて特別価格でダウンロード版をご購入いただけます。特設ページへは、起動の際に表示されるポップアップ画面より「すぐに購入」のボタンをクリックしてください。



※“蔵衛門” “デジブック” は株式会社トリワークスの登録商標です。

デジタルカメラなどで撮影した画像データから、簡単にオリジナルのアルバムを作成できるソフトです。

使いかたは、ヘルプを参照してください。ヘルプは、[スタート]―[(すべての)プログラム]―[蔵衛門デジブックPLUS]―[蔵衛門デジブックPLUSヘルプ]を選択すると表示できます。

### Adobe フォトショップ アルバム ミニ Photoshop Album 2.0 *Mini*

※Adobe、Adobeロゴ、Acrobat、Photoshop AlbumおよびReaderは、アドビシステムズ社の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

デジタルカメラなどから取り込んだデータを補正したり、整理することができます。使いかたは、ヘルプを参照してください。ヘルプは、[スタート]―[(すべての)プログラム]―[Adobe Photoshop Album Mini]を選択すると表示できます。また、Photoshop Album Mini起動後、メニューから[ヘルプ]―[Adobe Photoshop Album Miniヘルプ]を選択しても表示できます。

## 画面で見るマニュアルについて

ユーティリティCDには、本製品のマニュアル (PDFファイル) やBUFFALO「DVD製品Q&A」、仕様、SecureLockWareのマニュアルが収録されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

① ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※簡単セットアップが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の「EasySetup.exe」をダブルクリックしてください。

② 表示したマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。

※画面で見るマニュアル (PDFファイル) を読むには、Acrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合やお持ちのAcrobat Readerで正常にオンラインマニュアルが表示できない場合は、ユーティリティCDの簡単セットアップメニュー「Acrobat Readerのインストール」からインストールしてください。

※Acrobat Readerの使いかたは、ヘルプ ( [ヘルプ] ― [Readerのヘルプ] ) を参照してください。

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

#### メモ

本製品のマニュアルとBUFFALO「DVD製品Q&A」は、ユーティリティCDをパソコンにセットしたときにデスクトップにコピーされます。コピーされたファイルをダブルクリックすることで表示することもできます。

## お問合せの前にご確認ください

付属ソフトについてのご質問は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。  
※ **株式会社バッファローでは、SecureLockWare以外のソフトのお問い合わせを承っておりません。あらかじめご了承ください。**

#### 付属ソフトに関するお問い合わせについて (SecureLockWareを除く)

【お問い合わせの内容の例】

- ソフトウェアの使い方が分からない (書き込みかた、再生のしかた、オーサリング方法、設定方法)
- ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作しない。
- ソフトウェアのシリアル番号をなくしてしまった。
- ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。
- メディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ (競合など) が表示される。
- ソフトウェアの仕様を知りたい。

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ(Q&A)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、以下に記載の各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

#### ドライブ本体、SecureLockWareに関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- 簡単セットアップが正しく動作しない (簡単セットアップからのインストールができない)。
- ドライブ本体がパソコンに認識されない (マイコンピュータにドライブのアイコンが追加されない)。

付属のマニュアル (「はじめにお読みください」または「ユーザーズマニュアル」) をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、P4の株式会社バッファローサポートセンターにお問い合わせください。

## 付属ソフトに関するお問合せ先

付属ソフトに関するお問合せは、以下のソフトウェアメーカーにお問合せください。

※**株式会社バッファローでは、SecureLockWare以外のソフトのお問合せは承っておりません。あらかじめご了承ください。**

※**ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。**

## CyberLink BD Solution

お問い合わせ先	サイバーリンク株式会社
電 話	0570-080-110 (一般電話) 03-3516-9555 (PHS、一部IP電話など)
FAX	03-3516-9559
受付時間	10:00～13:00 14:00～17:00 (土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)
インターネット	http://jp.cyberlink.com/support

## Secure Lock Ware

P4のバッファローサポートセンターへお問合せください。



本ソフトは体験版のため、お問合せは承っておりません。あらかじめご了承ください。



蔵衛門デジブックPLUSのテクニカルサポートは、蔵衛門デジブックPLUSのオンラインユーザー登録された方を対象とさせていただきます。

お問い合わせ先	株式会社トリワークス
FAX	03-5468-1250 (24時間受付)
E-mail	support@triworks.com (24時間受付)
インターネット	くらえもん.com (http://www.kuraemon.com)

### Adobe フォトショップ アルバム ミニ Photoshop Album 2.0 *Mini*

お問い合わせ先	アドビシステムズ カスタマーインフォメーションセンター
インターネット	http://www.adobe.co.jp/support/products/photoshopalbum.html Photoshop Albumのサポートwebサイト(サポートデータベース)
電 話	03-5350-0407 (製品概要や機能説明、アップグレード方法や価格のみの窓口です)
受付時間	月～金 9:30～17:30 (土日、祝祭日、Adobe社定休日除く) 電話窓口のご利用方法については http://support.adobe.co.jp/をご確認ください。

※Photoshop Album 2.0フル版へアップグレード購入後、製品に添付されている無償サポート(ファーストコールから90日間)をご利用いただけます。